

Manual de Instalação da Janela de Vidro Temperado.


Parabéns! Optando pelos produtos Perfecta Glass você adquiriu o que existe de melhor no mercado para sua comodidade.

A Perfecta Glass utiliza as melhores matérias primas, vidros, ferragens e alumínio para garantir um produto de excelente qualidade.

O vidro temperado é, sem duvida, um dos mais belos materiais e exige alguns cuidados para garantir toda a beleza e o funcionamento adequado do seu produto. A instalação e vedação da Janela são fundamentais que sejam feitas de maneira correta, do contrário não irá garantir adequadamente a vedação e funcionalidade do produto.

Então para garantir o funcionamento perfeito, siga atenciosamente os passos a seguir:

01 - O transporte da mercadoria tem que ser na posição VERTICAL, seguindo a orientação da figura abaixo.

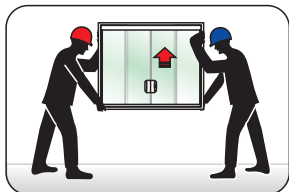

02 - Armazene a janela na posição VERTICAL, sobre pequenas ripas de madeira, para evitar danos.

03 - NUNCA armazene a janela na posição horizontal.

04 - Proteja para que não seja atingida por respingos de tintas, cimento ou qualquer outro material que possa manchar ou arranhar os vidros, ferragens e alumínio.

05 - Ao chegar ao local da instalação, confira se o vão a ser instalado estão com as medidas corretas, de acordo com o pedido. A janela é fabricada com folga de 02 mm a 07 mm para entrar com perfeição no vão. Então é importante o vão estar no esquadro e com a medida exata.


06 - No peitoril da janela recomenda-se deixar uma leve inclinação para fora, para que não ocorra acúmulo de água.

07 - Sugerimos que seja instalada a janela preferencialmente depois que as paredes já estejam pintadas, com a soleira pronta e os azulejos ou outros acabamentos estejam instalados, para evitar danos à janela.


08 - Durante a instalação cuide para não bater, riscar ou danificar a Janela. É indicado 02 pessoas no mínimo para a instalação.

09 - Desembale com cuidado a Janela sem colocar na posição horizontal, retire os travamentos e abra a janela para facilitar.


10 - Com cuidado coloque a janela no local e marque com caneta os 03 furos de cada lateral. (conforme figura abaixo)

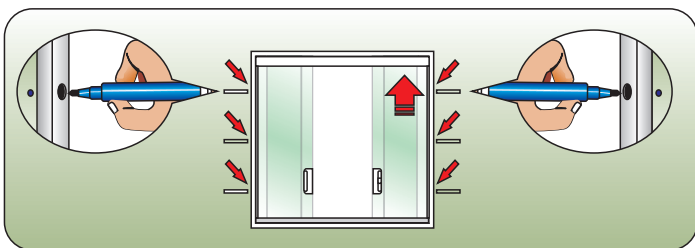


11 - Após marcação retire a Janela do vão e faça os furos na marcação de caneta, coloque as buchas que estão na embalagem plástica no buraco da parede. (conforme figura abaixo).

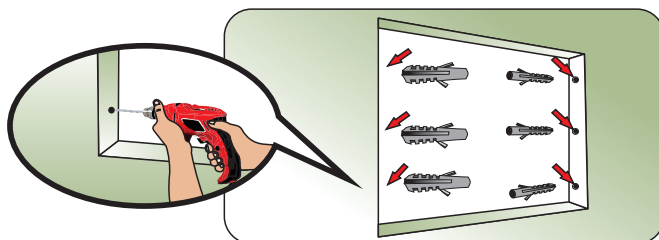

12 - Coloque novamente a janela no vão e parafuse bem. Coloque o tampa furo para dar acabamento. (conforme figura abaixo).

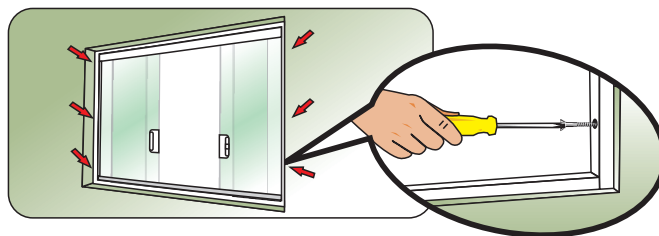

13 - Faça uma vedação Interna e Externa entre o marco de alumínio e o vão, indicamos o silicone acético. (conforme figura abaixo).

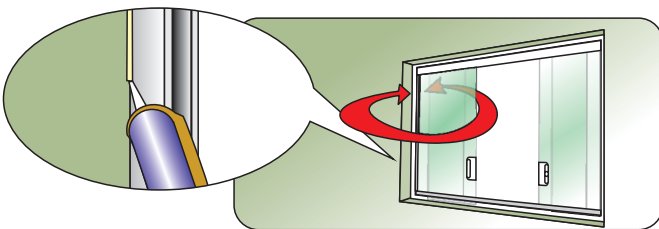

Pronto, sua janela está pronta para ser utilizada!

PRODUTO PATENTEADO

Acesse nosso site para ver a linha completa de nossos produtos.

www.perfectaglass.com.br

comercial@perfectaglass.com.br